205000098-0

DVD プレイヤー、レコーダーなどの外部機器とつなぐ

※コンポジット端子のついている機種に対応しています。
※本機との接続および詳しい操作方法については、お使いの機器のメーカー、電器店などにお問い合わせください。

本体背面

AV ケーブル

接続する機器に白・黄色の端子しかない場合は、黄と白 / 赤（どちらか一方）のケーブルを使用してください。または、赤と白のまとまった AV ケーブルを用意してください。
※この場合、音声は片側モノラルになります。

黄 白 赤 市販品

出力端子
映像
左 右 音声

※外部機器側の端子は、メーカーによって「ビデオ1」や「外部出力」など、名称が異なります。

入力切換ボタンを押して「ビデオ」を選択すると、接続した機器の画面が表示されます。
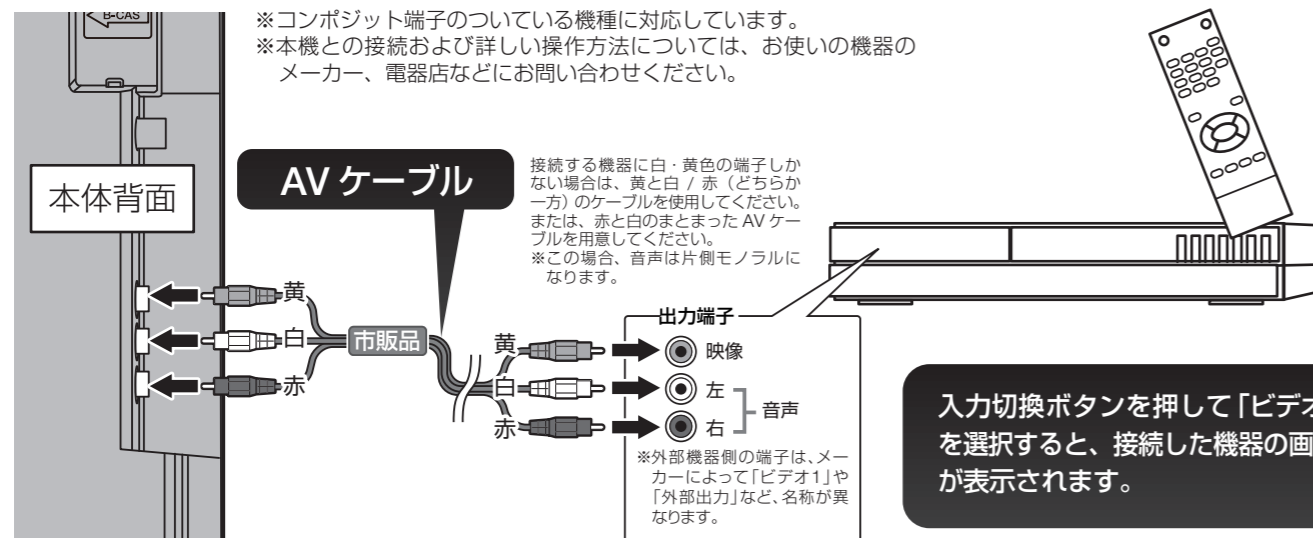
ケーブルテレビ（セットトップボックス）とつなぐ

※パススルー方式に対応しています。
※本機との接続については、ご契約のケーブルテレビ会社などにお問い合わせください。

本体背面

AV ケーブル

接続する機器に白・黄色の端子しかない場合は、黄と白 / 赤（どちらか一方）のケーブルを使用してください。または、赤と白のまとまった AV ケーブルを用意してください。
※この場合、音声は片側モノラルになります。

黄 白 赤 市販品

出力端子
映像
左 右 音声

※セットトップボックス側の端子は、メーカーによって「ビデオ1」や「外部出力」など、名称が異なります。

入力切換ボタンを押して「ビデオ」を選択すると、接続した機器の画面が表示されます。

パソコンとつなぐ

※RGB 端子のついている機種に対応しています。
※本機との接続および詳しい操作方法については、お使いの機器のメーカー、電器店などにお問い合わせください。
※対応解像度については、取扱説明書の P.7「各部名称と機能」に記載しています。

本体背面

ディスプレイケーブル
（アナログ RGB ミニ D-sub15pin オス）

ステレオ音声ケーブル
（ミニプラグ）

市販品

出力端子
映像
音声

入力切換ボタンを押して「PC」を選択すると、接続した機器の画面が表示されます。

※すべての外部機器での動作を保証するものではありません。接続する機器によっては、正常に動作しない場合があります。

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ

PRODIA セットアップガイド

- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
- 本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。

PRD-LA103-16B
PRD-LA103-16W

内容品を確認する

本製品に付属する内容品を確かめてください。
そろっていないときは、弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。
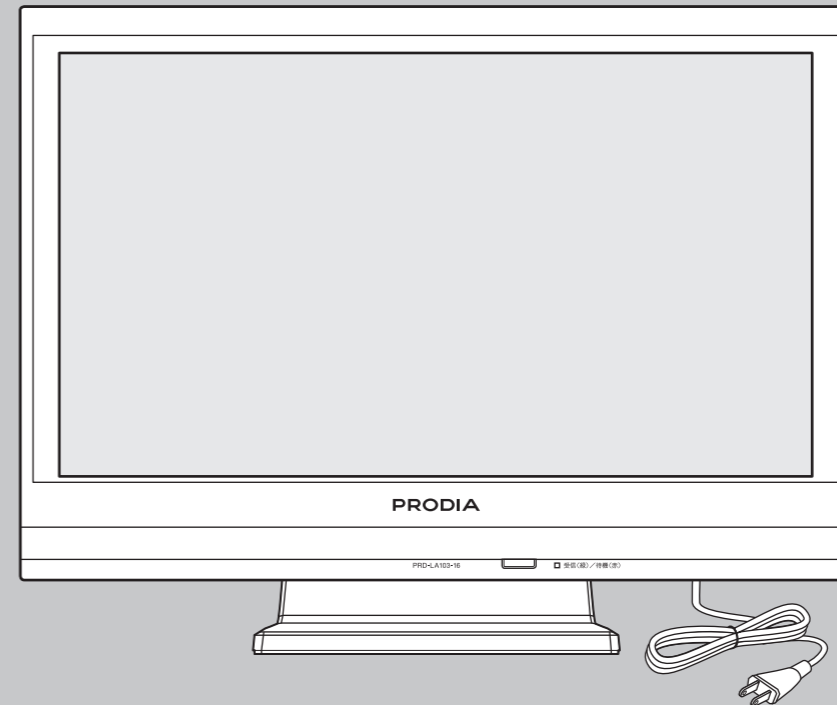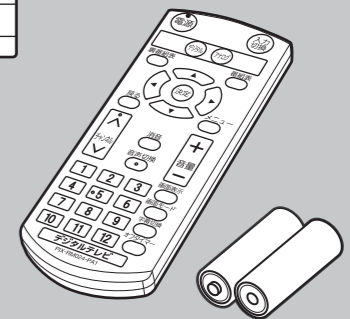
- □ 本体
- □ リモコン
- □ 単 4 形電池 2 本
- □ B-CASカード（使用許諾契約書 添付）
- □ 製品保証書
- □ 取扱説明書
- □ セットアップガイド（本書）

PRODIA

保証書在中

取扱説明書

セットアップガイド

本機をつなぐ

本体背面

PRODIA
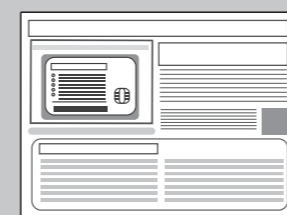
1 付属の B-CAS カードを本体のスロットに差す

B-CASカード挿入口

カードの向きに注意して奥まで差し込む

○ きちんと差さっている

× きちんと差さっていない

地上デジタル専用

B-CAS

BS-Conditional Access Systems
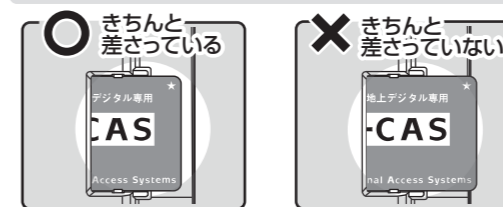
※地上デジタル放送の受信にはB-CASカードが必要です。
※B-CASカードを抜き差しするときは、電源ケーブルをコンセントからはずして から行ってください。
※使用許諾契約書をよくお読みください。

2 アンテナケーブル（市販品）をつなぐ

アンテナ端子

市販品

アンテナケーブルは付属していません。F 型コネクタのついたアンテナケーブルを、別途用意してください。

F 型コネクタ

なお、壁面のアンテナ端子がF型コネクタに対応していない場合は、整合器などが必要になります。
詳しくは本機をお買い求めいただいた販売店などにご相談ください。

3 電源ケーブルをつなぐ

コンセント

4 電池の向きに注意してリモコンに電池を入れる

※付属の電池は動作確認用のため、通常より早く消耗する場合があります。
※単4形（1.5v）の電池を使用してください。

すべて準備ができたら
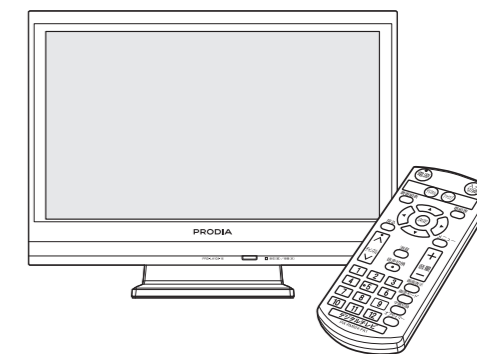
テレビの電源を入れてください。

➡ 取扱説明書 P.13

初めて電源を入れたときは、「地上デジタル放送のスキャン」画面が表示されます。 ➡ 取扱説明書 P.12

画面の指示にしたがって、リモコンなどで操作すると、デジタルテレビのチャンネル設定が自動でできます。

スキャンが終わっているのに映らない！

もう一度、接続に間違いがないか確認してください。
また、取扱説明書の P.30「困ったときは」も参考にしてください。